

Gebrauchsanleitung



Vorsicht!



- Bei Verwendung dieses Geräts sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich folgender:
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Fusselrasierer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Das Gerät ist nur für Kleidung vorgesehen!
- Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie es sicher für eine spätere Verwendung auf.
- Tauchen Sie das Gerät bitte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, sonst droht ein elektrischer Schlag.

- Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern verwendet wird oder sich in der Nähe von Kindern befindet. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt!
 - Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen!
 - Öffnen Sie die Sicherheitskappe der Klinge während der Verwendung nicht und entfernen Sie sie nicht.
 - Die Klingen-Einheit ist scharf! Es besteht Verletzungsgefahr!
 - Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es sofort aus und entfernen Sie die Batterien. Kontaktieren Sie einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter.
 - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es einschalten.
-

- Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn es zu irgendeinem Zeitpunkt heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist. Das Produkt sollte vor der weiteren Verwendung an den Hersteller oder ein autorisiertes Servicezentrum zurückgesandt werden.
- Dieses Gerät ist nicht dazu vorgesehen, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet zu werden; es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden genau in die Verwendung eingewiesen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind oder wenn die Klinge-Einheit oder der Klingenschutz fehlerhaft sind.

- Stellen Sie sicher, dass scharfe Gegenstände während der Verwendung nicht mit den Klingen in Kontakt kommen.
- Schalten Sie das Gerät während der Reinigung und Wartung nicht ein.
- Halten Sie Ihre Finger und Hände beim Reinigen und Warten der Klingen fern.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Walbusch entschieden haben. Bitte lesen Sie das folgende Benutzerhandbuch sorgfältig durch, damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts zunächst, ob der gelieferte Artikel vollständig und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Fusselentferner
- USB-Ladekabel
- Gebrauchsanleitung

2. Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Batterietyp | zwei 1.2V 600 mAh Ni-MH 2/3 AA |
| Gewicht | ca. 165 g |
| Umgebungstemperatur | 0-40°C |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none">• Status LED• Sicherheitsschalter |

3. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Um Ihr Gerät vernünftig und ordnungsgemäß zu verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt verstehen, bevor Sie es verwenden.

1. Das Gerät sollte nicht weiterverwendet werden, wenn es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden aufweist. Es sollte vor der weiteren Verwendung an den Hersteller oder ein autorisiertes Servicezentrum zurückgesandt werden.
2. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen!
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
4. Schalten Sie das Produkt während der Reinigung und Wartung nicht ein.
5. **Vorsicht!** Die Klingen sind scharf! Es besteht Verletzungsgefahr!


4. Produktdetails

Ein- /Aus-Schalter +
Status LED



Plastik-Sicherheitskappe

Klingeneinheit + Sicherheits-
kappe der Klingeneinheit

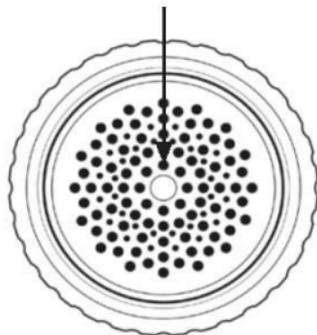

5. Bestimmungszweck

Der Fusselentferner ist dazu vorgesehen, Fusseln, Haare oder Staub von der Kleidung zu entfernen.

6. Erstverwendung

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.


Laden Sie den Fusselentferner vor der Verwendung vollständig auf.

1. Platzieren Sie die Kleidung, von der die Fussel entfernt werden sollen, auf einer flachen Oberfläche.
2. Entfernen Sie die Kunststoffkappe vom Gerät. Diese ist mit einem Magneten befestigt und dient als Schutzkappe für die Klingeneinheit.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein- / Ausschalter ein. Die Klappen drehen sich in der Klingeneinheit.

4. Führen Sie das Gerät vorsichtig mit der Klingeneinheit in Richtung des Stoffs über die Kleidung, von der die Fussel entfernt werden sollen. Üben Sie keinen Druck aus. Die Fussel werden entfernt und sammeln sich im Fusselbehälter. Der Fusselbehälter befindet sich unter der Kappe der Klingeneinheit.
5. Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung mit dem Ein- / Ausschalter aus. Leeren Sie regelmäßig den Fusselbehälter und reinigen Sie die Klinge der Klingeneinheit. Weitere Informationen dazu finden Sie in den folgenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

7. Fusselbehälter

Der Fusselbehälter dieses Geräts befindet sich unter der Kappe der Klingeneinheit. Schrauben Sie ihn ab und entfernen Sie die Fussel.

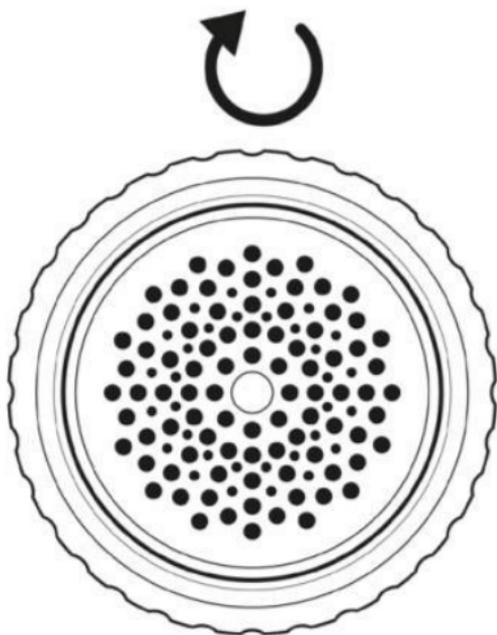


8. Reinigen / Ersetzen der Klingeneinheit

Um die Klingeneinheit zu reinigen oder auszutauschen, entfernen Sie die Sicherheitskappe der Klingeneinheit. Entfernen Sie dann den Deckel der Klingeneinheit.

Reinigen Sie nun die Klingeneinheit oder entfernen Sie die alte Einheit, um eine neue Klingeneinheit einzusetzen.

Nach der Reinigung oder dem Austausch setzen Sie die Kappe der Klingeneinheit wieder auf und befestigen dann die Sicherheitskappe der Klingeneinheit.

9. Reinigung und Pflege

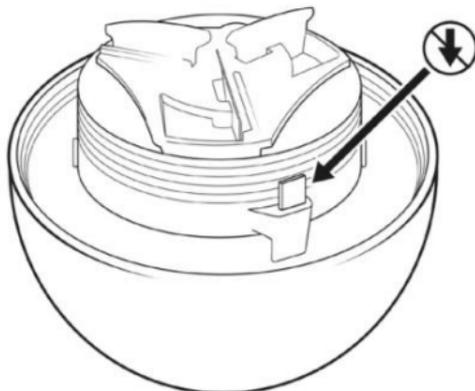

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen wollen!
- Das Produkt sollte nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Wischen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie keine starken oder aggressiven Reinigungsmittel!



10. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Modifikationen durchzuführen. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Netzspannung. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es bitte nur in trockener Umgebung. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus

Setzen Sie das Gerät nicht plötzlichen Temperaturänderungen oder starken Vibrationen aus, da dies die elektronischen Komponenten beschädigen könnte. Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn es einem Aufprall ausgesetzt war oder anderweitig beschädigt wurde. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und Beschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen mit geistiger Behinderung auf. Jegliche Reparaturen oder Modifikationen am Gerät, die nicht vom Originalanbieter durchgeführt werden, führen zum Verlust jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche. Das Gerät sollte nur von Personen verwendet werden, die diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Die technischen Spezifikationen des Geräts können ohne besondere Vorankündigung geändert werden.



11. Entsorgungshinweise

Entsprechend der europäischen WEEE-Richtlinie dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ihre Komponenten müssen getrennt zur Wiederverwertung oder Entsorgung eingeschickt werden, da unsachgemäße Entsorgung von toxischen und gefährlichen Bestandteilen die Umwelt dauerhaft schädigen kann. Gemäß dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind Sie als Verbraucher verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer (kostenlos) an den Hersteller, den Verkaufsort oder öffentliche Sammelstellen zurückzugeben. Die relevanten örtlichen Gesetze regeln die Details in dieser Hinsicht. Das auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder auf der Verpackung angebrachte Symbol bezieht sich auf diese Vorschriften. Durch diese Art der Trennung, Wiederverwertung und Entsorgung gebrauchter Geräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

12. Hinweise zur Batterie-Entsorgung

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Batterien zusammen mit der Bereitstellung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Lieferant verpflichtet, den Kunden auf Folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Er kann gebrauchte Batterien, die der Lieferant als neue Batterien in seinem Sortiment anbietet oder angeboten hat, kostenlos an das Versandlager des Lieferanten (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole bedeuten folgendes: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Prozent Blei nach Gewicht, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Prozent Cadmium nach Gewicht, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Prozent Quecksilber nach Gewicht.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

